取扱説明書

CentreCOM 100、200、270、440 シリーズ



この度は、CentreCOM 100、200、270、440 シ リーズをお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。本取扱説明書をお読みになり、正しい 設置を行ってください。

製品概要

C100シリーズは、最も標準的なシングルポートト ランシーバーです。C200シリーズは、C100 シ リーズに送信、受信、などの表示ランプをつけたも のです。C270、C440 シリーズは、それぞれ2 ポート、4ポートのトランシーバーで送信、受信な どの表示ランプが付けられています。C100、 C200、C270、C440 シリーズの製品名は、付属 するタップ:

- 05 タップ無し
- 06 イエロータップ
- 07 BNC-T 字型タップ
- 08 N型タップ
- 09 BNC 垂直タップ

の違いにより決定されます。例えば、イエロータッ プ付きの C106 の場合、下記のようになります。 100 + 06 = 106

■ ご使用になる前に

まず、SQE TEST SWITCH (HEARTBEAT) を設定し てください。図1に、SQE TEST SWITCH の位置 を示します。図は、C100 シリーズの場合ですが、 他のシリーズも類似の箇所にあります。接続する DTE に対して、SQE TEST が必要な場合には ON (1) に、不必要の場合には OFF (0) にします。トラ ンシーバーからタップ部分を外し、先の尖ったもの を使用し、しっかりとどちらかの位置に設定してく ださい。ハブ、リピータのステーションポート (AUI) に接続して使う場合、必ず OFF に設定して ください。よく分からない場合は、OFF でご使用く ださい。工場出荷時設定では OFF となっています。

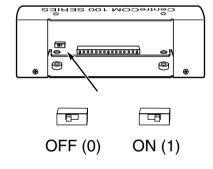


図 1 SQE TEST SWITCH の位置

■ イエロータップの取り付け

C106、C206、C276、C446 のイエロータップ取り 付け手順を説明します。イエロータップは、下記の6 点の部品から構成されています(図2)。

- 締め付けねじ
- クランプ
- タップ本体
- シールド接点(2個)
- 芯線接点

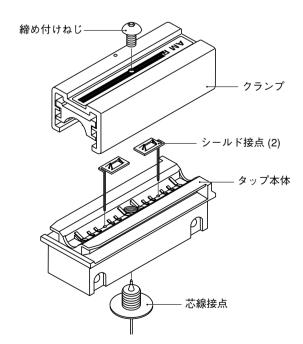


図2 イエロータップ

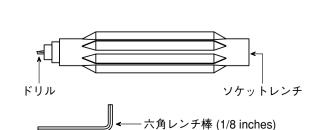


図3 イエロータップ取付工具

タップを取り付けるためには、専用の工具が必要で す(図3)。木工用キリなどで代用することはできま せん。この工具は、弊社にて「イエロータップ取付 工具」という名称で販売しています。

トランシーバーの取り付け位置を決定してくださ い。10BASE5 規格では、2.5m の整数倍ごとの距 離でトランシーバーを取り付けるように規定してい

② シールド接点 2 個をタップ本体に取り付けてくだ さい(図2)。

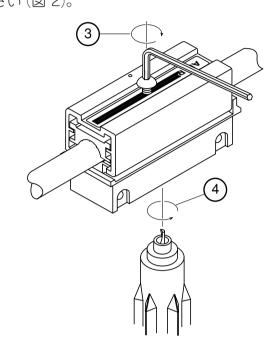


図4 タップ本体取り付けと穴開け

③ タップ本体とクランプをスライドさせて、イ エローケーブルを挟み込み、締め付けねじを締め てください (図 4)。シールド接点がケーブルに食 い込み、ケーブルの外部導体(シールド)に接続 されます。

④ タップ取付工具により穴開けを行います(図 4)。 タップのドリルは、ケーブルの外皮、外部導体を破 り、内部の絶縁層まで届きます。但し、芯線には届 きません (図 5)。

⑤ タップ本体内部、ドリル穴に金属片、削りかすが 残らないように払い落してください。ドリル穴がき れいな円筒形になっていることが重要です(図 5)。

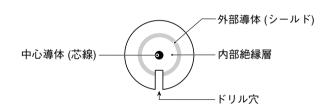


図 5 ドリル穴(イエローケーブル断面図)

⑥ タップ取付工具のソケットレンチを使用し、芯線 接点を取り付けます(図 6)。 ソケットレンチが回ら なくなるまで締めてください (締めすぎないでくだ さい)。接点はケーブルの内部絶縁層を突き破り、 中心導体に接続されます。

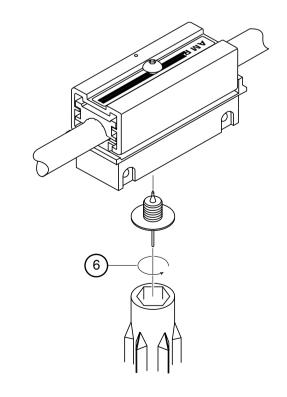


図 6 芯線接点取り付け

⑦ タップ本体の3本のピンがタップ本体に対して直 角となっていることを確認し、トランシーバー本体 を取り付けます。トランシーバー本体がタップ本体 に簡単に取り付けられない場合、ピンが曲っていた り、斜めになっている可能性があります。その場 合、無理に押し込もうとせずに、ピンを垂直に直し てから取り付けてください(図 7)。

⑧ トランシーバーの前面から固定ねじ (2本) を取

り付けてください(図7)。

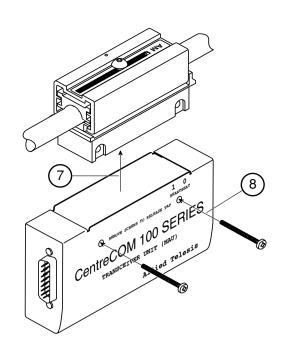


図7 トランシーバー本体取り付け

■ トラブルシューティング

イエローケーブルにおけるトラブルの多くは、タッ プ取り付けに関するものです。トラブルが発生した 場合、テスターを使用して、次の点を確認してくだ さい。

(1) タップ本体の2つのシールド接点の間の抵抗が 0 Ω でなければなりません。∞ Ω を示す場合、シー ルド接点の一方または両方がイエローケーブルに接 続されていません。


(2) イエローケーブルの両端にターミネーターが取 り付けられていれば、芯線接点とシールド接点の間 の抵抗が約 25 Ωとなります (イエローケーブルが 長い場合、25 Ωよりやや大きな数値となります)。 Ο Ωを示す場合、芯線接点とシールド接点が短絡し ています。∞Ωを示す場合、芯線接点またはシール ド接点がイエローケーブルに接続されていません。

■ その他のタップの取り付け

① タップ本体の3本のピンがタップ本体に対して直 角となっていることを確認し、トランシーバー本体 を取り付けてください。トランシーバー本体がタッ プ本体に簡単に取り付けられない場合、ピンが曲っ ていたり、斜めになっている可能性があります。そ の場合、無理に押し込もうとせずに、ピンを垂直に 直してから取り付けてください。

② トランシーバーの前面から固定ねじ(2本)を取 り付けてください。

③ それぞれのタップの形状に適合したイーサネット メディアのケーブルを接続してください (図8)。た だし、BNC 垂直タップの場合は、別途 BNC T 字 型バルブが必要です。 また、10BASE2 (BNC タッ プ) において本トランシーバーがケーブルの最終端 に位置する場合、T 字型バルブ、T 字型タップの一 方に BNC ターミネーターを取り付けなければなり ません。

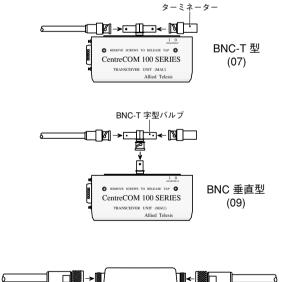

──**─** N 型 • REMOVE SCREWS TO RELEASE TAP • CentreCOM 100 SERIES (80)

図8 その他のタップ取り付け

CentreCOM 447X

C447X は、C447 とターミネーター(2個)を セットにしたものです。図9のように C447 本体 のT字型バルブの両端にターミネーターを取り付け ることにより、4ポートの無電源マルチポートトラ ンシーバーとなり、単独で4台までの機器(パソコ ンやワークステーションなど)からなる LAN を構 築することができます。

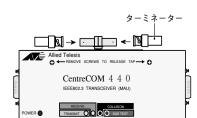


図9 C447に2個のターミネーターを取り付ける

■ トランシーバーケーブル取り付け

トランシーバー本体の AUI コネクターにトランシー バーケーブル (AUI ケーブル) を差込み、ケーブル 側のスライドロックで固定してください。

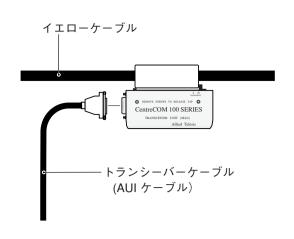


図 10 トランシーバーケーブル

■ C100、C200 のランプ

本トランシーバーが接続されている装置の電源を投 入してください。本トランシーバーに電源が供給さ れると HEARTBEAT STATUS AND PWR INDICATOR (ランプ) が点灯します。このランプ は、C100、C200 ともに右側面にあり、SQE TEST スイッチが ON の場合は黄色に、OFF の場 合は緑色に点灯します。本トランシーバーに電源が 供給されていない場合は、点灯しません。以下に、 C200 のみが持つランプについて説明します。

XMIT (黄): DTE がネットワークへパケットを送信 しているときに点灯します。

RCV(黄): DTE がネットワークからのパケットを 受信しているときに点灯します。

HB(黄):トランシーバーが DTE に HEARTBEAT 信号を返したとき点灯します。したがって、SQE TESTスイッチがOFFの場合は、全く点灯しません。

COL(赤):パケットの衝突が発生したときに点灯し ます。また、トランシーバーがネットワークメディ アに接続されていないとき (例えば、芯線接点がイ エローケーブルの芯線に接続されていないなど)、 一定周期で点滅します。

■ C270、C440 シリーズのランプ

本トランシーバーが接続されている装置(DTE)の 電源を投入してください。本トランシーバーに電源 が供給されると POWER ランプが点灯します。以 下にその他のランプの意味を示します。

TRANSMIT (黄): DTE がネットワークへパケット を送信しているときに点灯します。

RECEIVE (黄): DTE がネットワークからのパケッ トを受信しているときに点灯します。

COLLISION (赤): 送信中にパケットの衝突が発生 したときに点灯します。

SQE TEST (緑): SQE TEST スイッチが ON のと きに点灯します。そのスイッチが OFF のときは消 灯します。

POWER(緑): 本トランシーバーに電源が供給され ているときに点灯します。C440 シリーズには1つ のみ、C270 シリーズには2つの AUI ポートそれ ぞれに POWER1、POWER2 があります。

■ 製品仕様

準拠規格

IEEE 802.3 10BASE-5 Ethernet Version 2.0

電源部(1ポートあたり)

定格入力電圧:DC12V 入力電圧範囲: DC9.53~15.75V

最大消費電力: 3.7W(C100)、4.6W(C200) 6.1W (C270) 7.2W (C440) 最大発熱量: 13kJ/h (C100)

17kJ/h(C200) 22kJ/h (C270)、26kJ/h (C440)

外形寸法(タップ部分、突起部含まず)

 $C100: 111(W) \times 31(D) \times 49(H) (mm)$ C200 : $111(W) \times 31(D) \times 49(H) \text{ (mm)}$ C270: 164 (W) \times 34(D) \times 69(H) (mm) C440: $164 (W) \times 57(D) \times 69(H) (mm)$

質量(タップ部分含まず)

C100: 200 (g), C200: 205 (g) C270: 240 (g), C440: 370 (g)

環境条件

動作時温度:0~50℃

動作時湿度:80%以下(ただし、結露なきこと)

保管時温度:-20~70℃

保管時湿度:95%以下(ただし、結露なきこと)

| 保証

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品 保証書」の「製品保証規定」に記載されています。 製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の 故障の際は、保証期間の内外にかかわらず、弊社修 理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

Tel: 00 0120-860-332 携帯電話/PHSからは: 045-476-6218 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかな る損害(人の生命・身体に対する被害、事業の中 断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含 み、またこれらに限定されない)については、当社 は、その責を一切負わないこととします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポー トに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセ ンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/index.html

Tel: 0120-860-772 携帯電話/PHSからは: 045-476-6203 月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~18:00

■ 使用しているハードウェアについて

* 製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビ ジョンコード(Rev)などのハードウェア情報をお 知らせください。製品のシリアル番号、製品リ ビジョンコードは、製品に添付されているバー コードシールに記入されています。

S/N 000770000002346 Rev AA

■ お問い合わせ内容について

- * どのような症状が発生するのか、それはどのよ うな状況で発生するのかを出来る限り具体的に (再現できるように) お知らせください。
- * 可能であればエラーメッセージやエラーコー ド、設定スクリプトファイルをお送りくださ い。(パスワードや固有名詞など差し障りのあ る情報は、抹消してお送りくださいますようお 願いいたします。)

■ ネットワーク構成について

- * ネットワークとの接続状況や、使用されている ネットワーク機器がわかる簡単な図をあわせて お送りください。
- * 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機 種名、バージョンなどをお知らせください。

一ご注意

- * 本書に関する著作権等の知的財産権は、アライ ドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるア ライドテレシスホールディングス株式会社が所 有しています。
- * アライドテレシスホールディングス株式会社の 同意を得ることなく、本書の全体または一部を コピーまたは転載しないでください。
- * 弊社は、予告なく本書の全体または一部を修 正・改訂することがあります。また、弊社は改 良のため製品の仕様を予告なく変更することが あります。

©2004 アライドテレシスホールディングス株式会社

■ 商標について

* CentreCOMはアライドテレシスホールディング ス株式会社の登録商標です。

■ マニュアルバージョン

1996年 8月 Rev.A 初版 2004年11月 Rev.B 記述訂正

Memo

使用および取り扱い上の注意


安全のために必ず守ってください。


本製品を安全に使用するために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項が守られていない場合、感電、怪我、火災、故障などの原因になります。





カバーを外さないでください。

本製品のカバーを外したり、本製品を分解 したりしないでください。感電や故障の原 因となります。

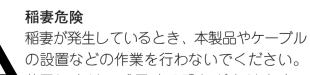

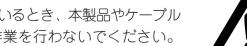

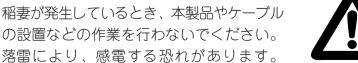

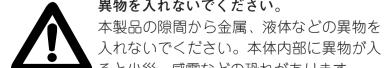

・振動の激しい場所


異物を入れないでください。

・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷い た場所(静電気障害の原因にもなります) ・腐食性ガスの発生する場所



動作温度

本製品は、指定された動作周囲温度の 範囲でご使用下さい。動作可能な周囲 温度範囲は、この取り扱い説明書に記 載されています。特に、本製品をラッ クの中などでご使用になる場合、換気 には十分ご注意ください。

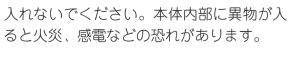


取り扱いは丁寧に

落としたり、ぶつけたり、強いショッ クを与えたりしないでください。



お手入れ

本製品の汚れは、やわらかい乾いた布 でふいてください。ベンジン、シン ナーなどは使用しないでください。製 品の変形、変色の原因になります。

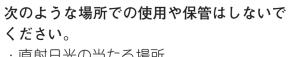

- ・直射日光の当たる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所 ・ 急激な温度変化のある場所 (結露するよう な場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかか る場所



本製品の設置、ケーブル配線などの作業を 行う場合は、本製品が接続される機器の電 源を必ず切ってから行ってください。電源

を入れたまま、この作業を行うと本製品を 接続する機器の故障の原因となることがあ ります。

取り付け、ケーブル配線は電源を抜いて